


FORTE 9-2600.



Durchgang zur Maschinenrückseite
pass to the machine back

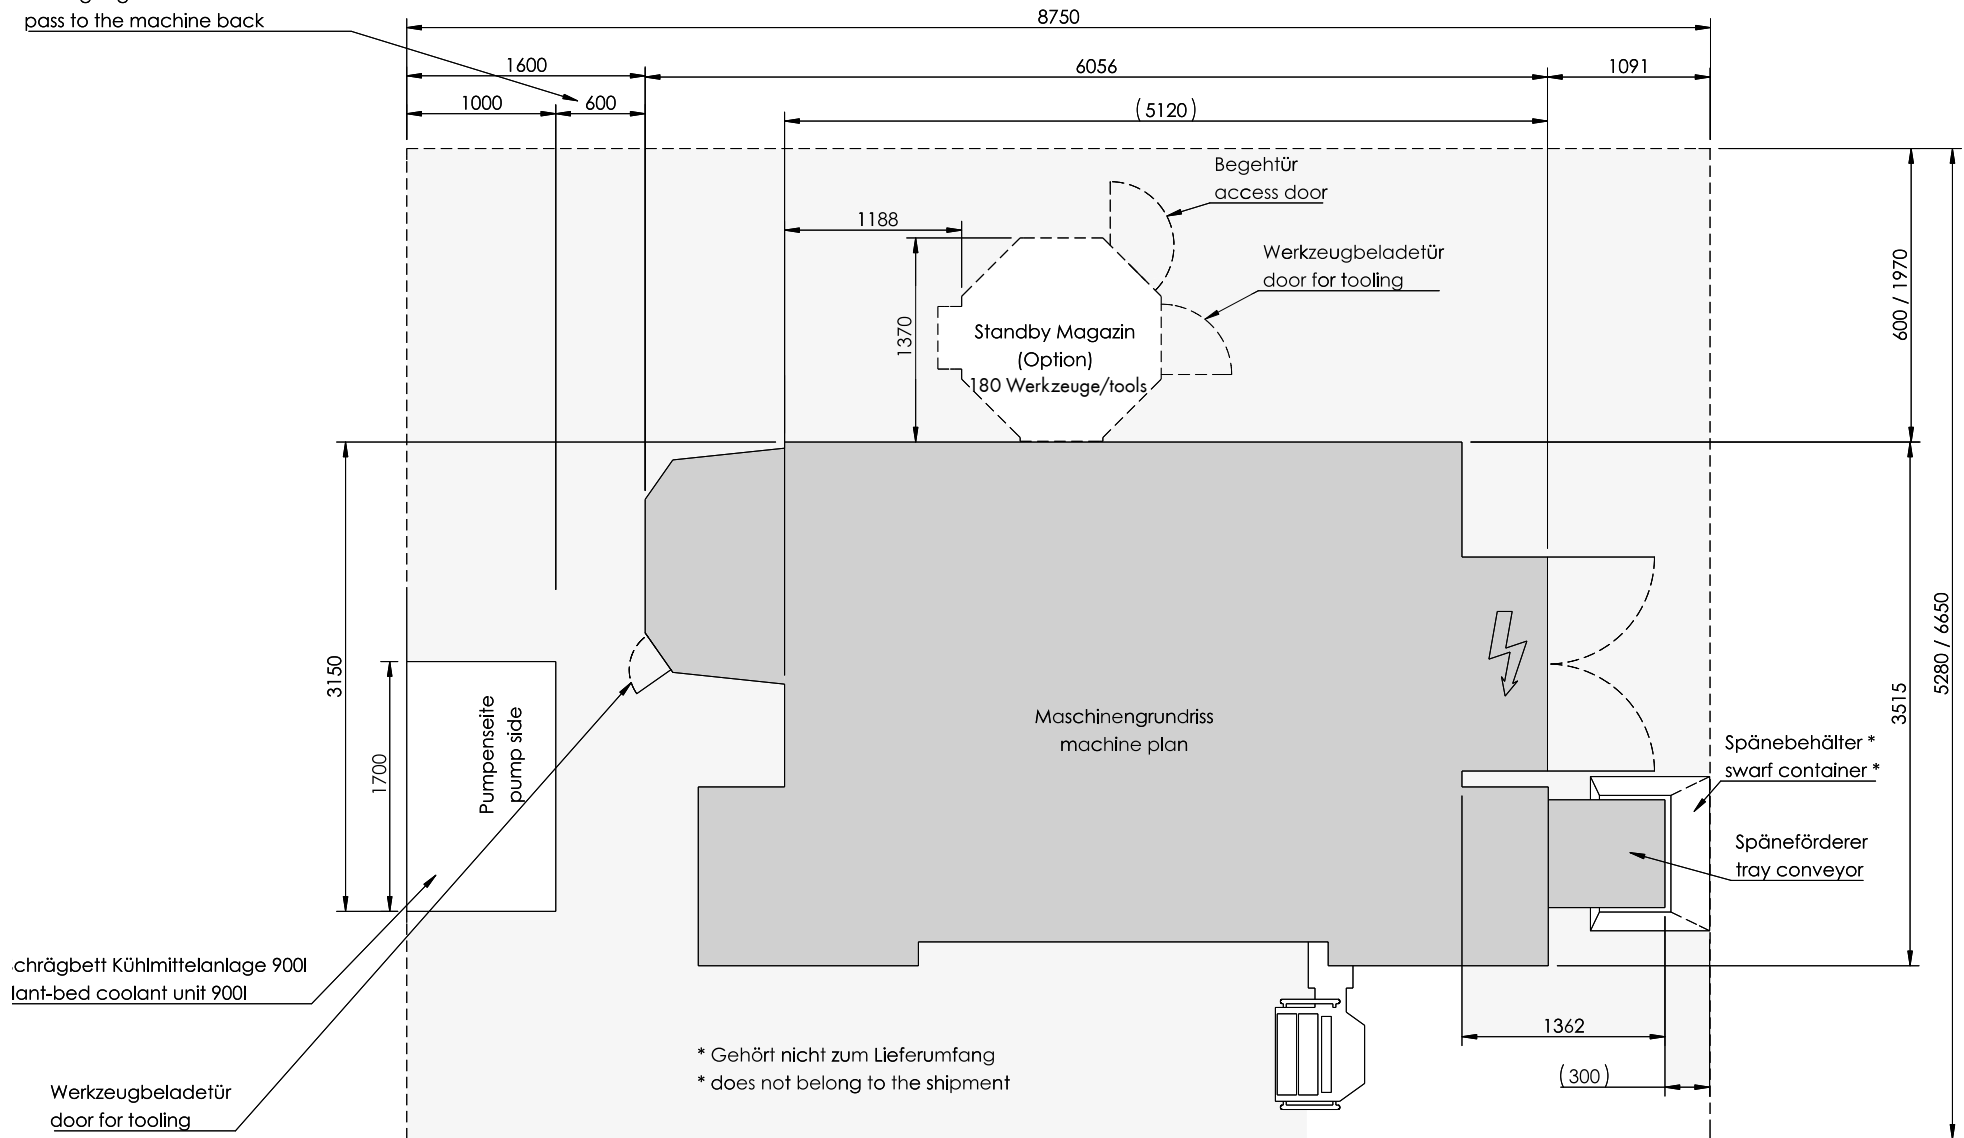

chrägbett Kühlmittelanlage 9001
lant-bed coolant unit 9001

Werkzeugbeladetür
door for tooling